

# ZQ630 Plus ZQ630R Plus

빠른 시작 설명서



P1131108-01KO


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
zebra.com

ZEBRA와 일록탈 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관할 지역에서 사용되는 Zebra Technologies Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 2023 Zebra Technologies Corp. 및/또는 자회사 All rights reserved.


## ① 프린터 드라이버 설치

중요

[zebra.com/zq600plus-info/](https://zebra.com/zq600plus-info/)  
[zebra.com/zq600plusrfid-info](https://zebra.com/zq600plusrfid-info/)로 이동하여  
프린터용 드라이버를 설치합니다.

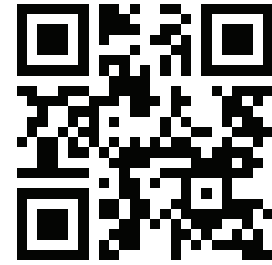

[zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info/)

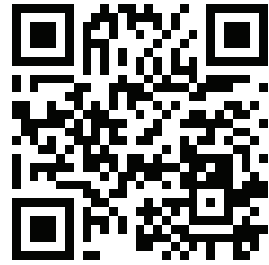


[zebra.com/zq600plusrfid-info](https://zebra.com/zq600plusrfid-info/)



프린터를 컴퓨터에 연결하기 전에 드라이버를 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 문제가 발생합니다. Microsoft Windows 기반 컴퓨터에 해당 프린터용 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우, [zebra.com/zq600plus-info/](https://zebra.com/zq600plus-info/) / [https://zebra.com/zq600plusrfid-info](https://zebra.com/zq600plusrfid-info/)에서 다운로드하여 설치한 후 계속 진행하십시오.


## ② 프린터 포장 풀기

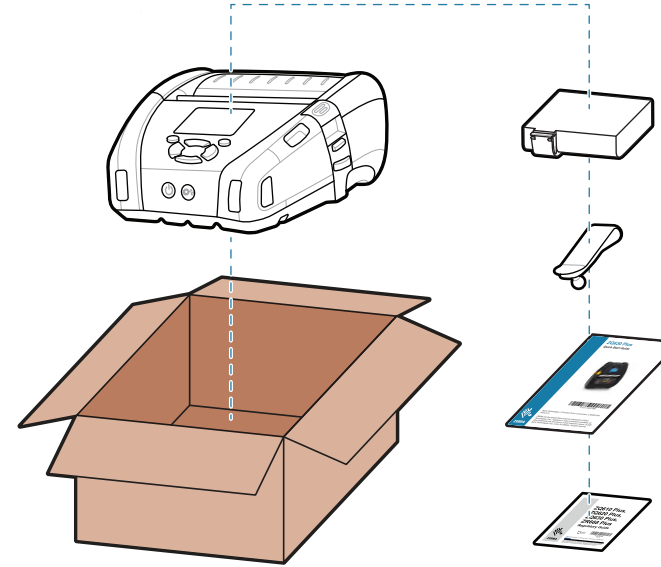

프린터를 보관하거나 나중에 배송해야 할 경우를 대비하여 박스와 포장재를 보관하십시오.



여기에 표시된 항목이 있는지 확인합니다. 액세스리는 지역에 따라 다를 수 있습니다.

## ③ 보호 필름 제거

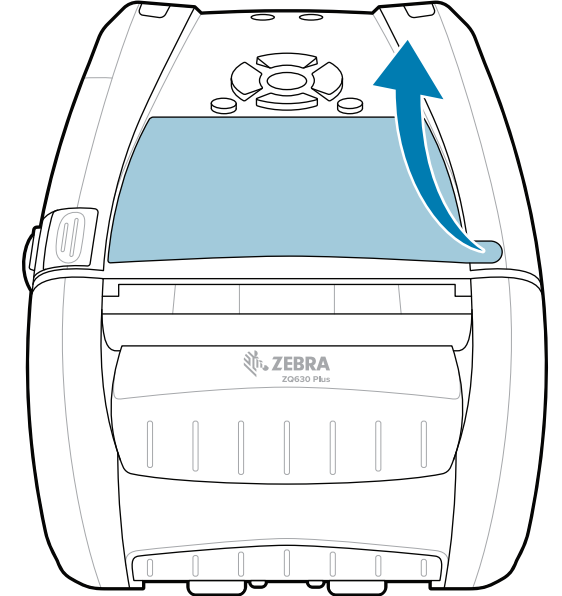

ZEBRA

## ④ 배터리 분리

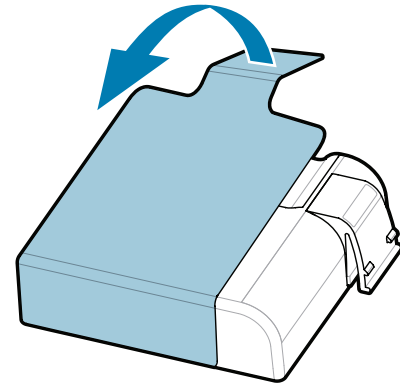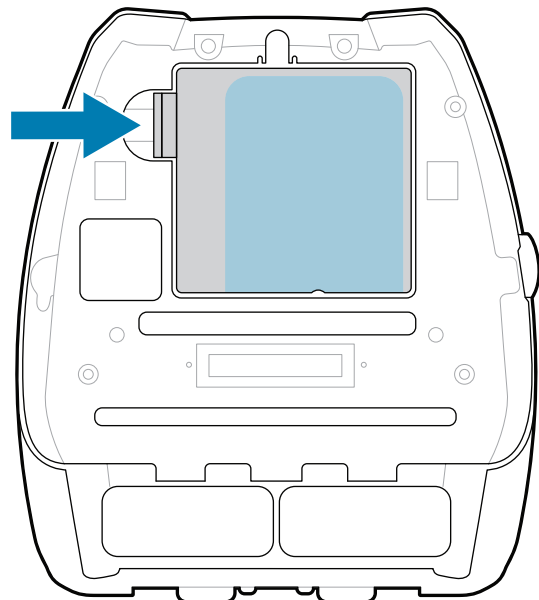

1. 배터리 팩의 조절쇠를 누릅니다.

2. 배터리 팩을 돌려 프린터에서 꺼냅니다.


3. 배터리 팩의 바닥에 있는 테이프 절연체 탭을 당깁니다.

4. 테이프 절연체를 벗겨 내어 배터리 팩의 상단에서 제거합니다. 제거시 폐기하십시오.


## ⑤ 배터리 충전

프린터에 전원을 공급하려면 호환되는 충전기 또는 도킹 크래들을 사용하여 배터리를 충전하거나 AC 전원 어댑터를 사용할 수 있습니다.


부품 번호의 "X"는 지역에 따라 다릅니다.




BTRY-MPP-68MA1-01

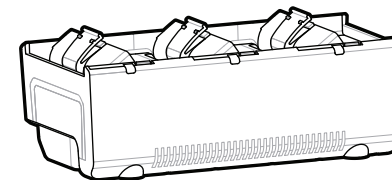


3-Slot Battery Charger  
Dual 3-Slot Battery Charger  
SAC-MPP-3BCHGXX1-01  
SAC-MPP-6BCHXX1-01

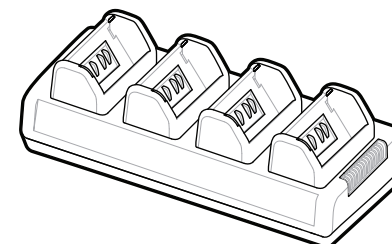


Quad Battery Charger  
AC18177-X

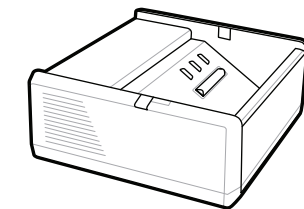

1-Slot Battery Charger  
SAC-MPP-1BCHGXX1-01

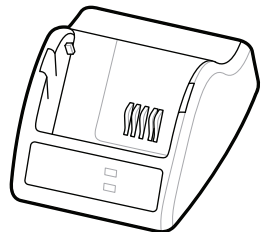


Smart Charger-2  
P1031365-XXX


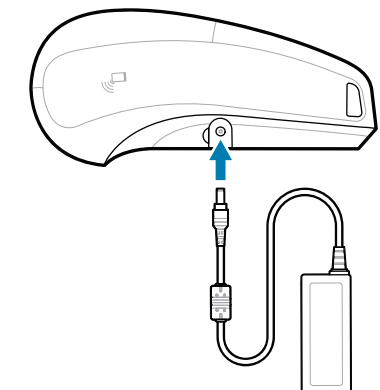


AC Power Adapter  
P1031365-0XX  
P1065668-0XX


1. 고정쇠를 앞으로 밀어 미디어 커버를 엽니다.

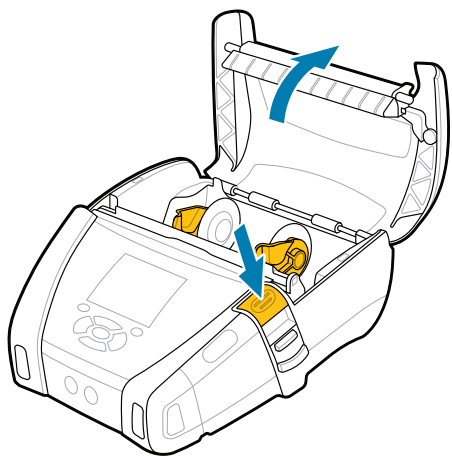


2. 미디어 롤을 아래에 표시된 방향으로 용지함에 삽입합니다.

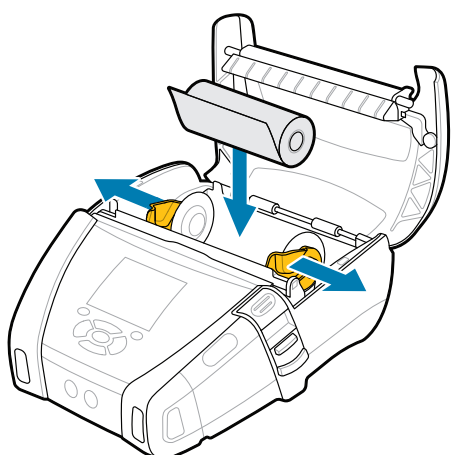




3. 미디어 롤의 끝을 프린터 바깥으로 나오도록 손으로 끼우고 미디어 커버를 닫습니다.

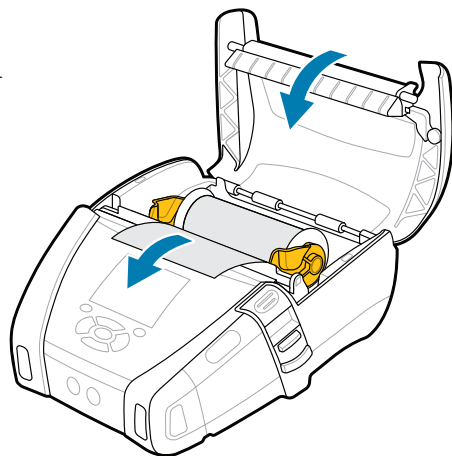


4. 미디어 커버가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정됩니다.

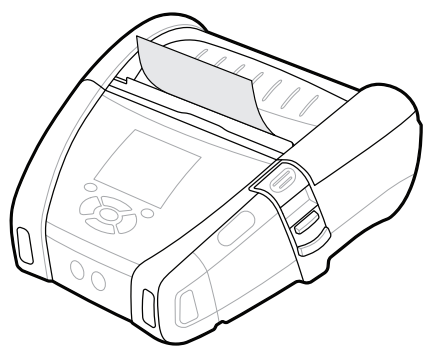

POWER를 3초 이상 길게 눌렀다 떼면 프린터 전원이 켜집니다.

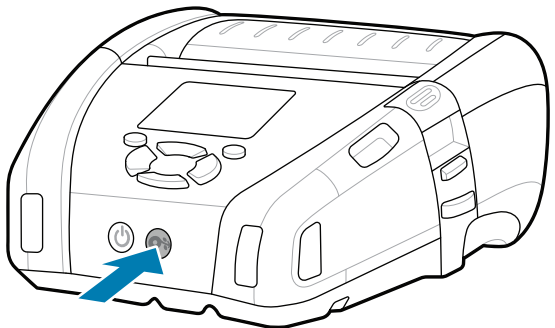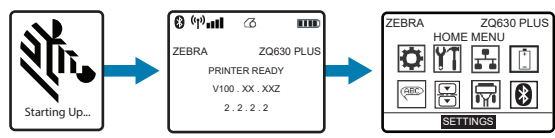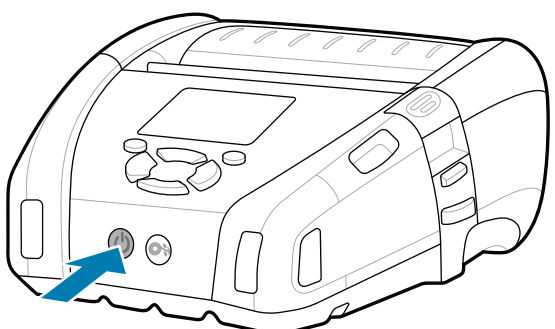

FEED를 눌러 용지 경로를 따라 미디어를 진전시킵니다.

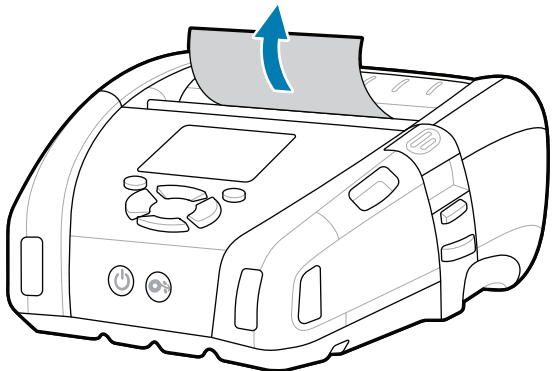


Zebra 프린터 설정 유틸리티 앱을 사용하여 ZQ6 Plus 프린터를 구성합니다. Android™ 장치용은 Google Play™ 스토어, iOS® 장치용은 App Store®에서 앱을 다운로드합니다.



Zebra Printer Setup Utility



NFC 및 Bluetooth를 사용하여 장치를 페어링합니다. 페어링하기 쉽도록, Bluetooth MAC 주소는 프린터 뒷면 및 상자의 바코드에 라벨이 표시되어 있습니다.

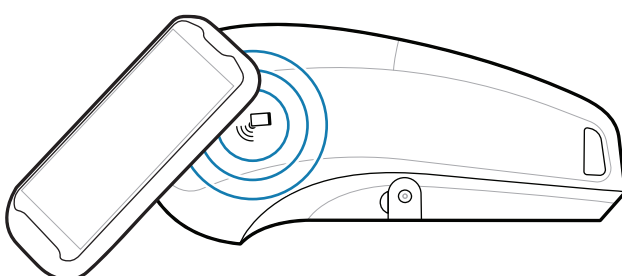

사용자 설명서 및 사용 방법 비디오를 봅니다.  
[zebra.com/zq600plus-info](https://zebra.com/zq600plus-info)



사용자 설명서 및 사용 방법 비디오를 봅니다.  
[zebra.com/zq600plusrfid-info](https://zebra.com/zq600plusrfid-info)



라벨을 디자인해야 하나요?  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)



정품 Zebra 소모품에 대해 자세히 알아보십시오.  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)



프린터를 관리해야 하나요?  
[zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)



빠른 답변 및 기술 자료 보기.  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)



Zebra 사용자 및 홍보대사가 활동하는 Community Connection에 참여하십시오.  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)



프린터에 관한 사항은 Zebra에 문의하십시오.  
[zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)



프린터를 보호해야 하나요?  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)



제품 특허 정보에 대해 알아보십시오.  
[ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)

